



U staat voor de uitdaging om KUPAN toilet-cabines vakkundig te installeren.

Echter soms treft u bouwkundige situaties aan die u onverwacht uitdagen in uw creativiteit en oplossingen. Hieronder treft u vanuit onze expertise een aantal situaties die niet geheel perfect zijn,

Onze professioneel getrainde monteurs hebben in deze handleiding deskundig advies gegeven hoe u het makkelijkst toch nog een heel mooi eindresultaat kunt behalen

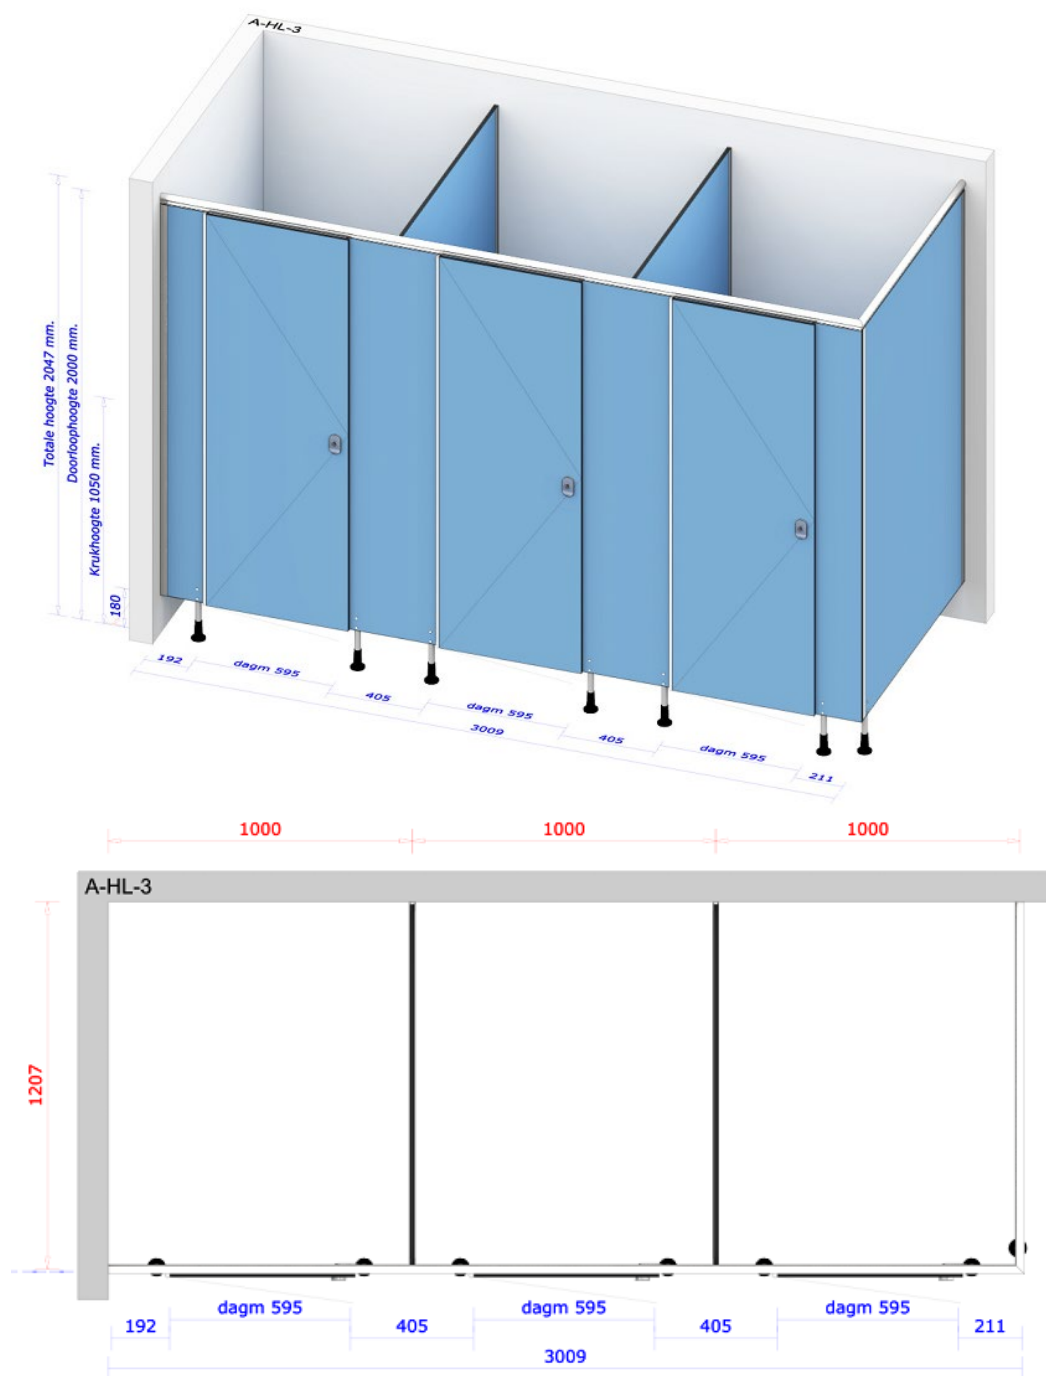

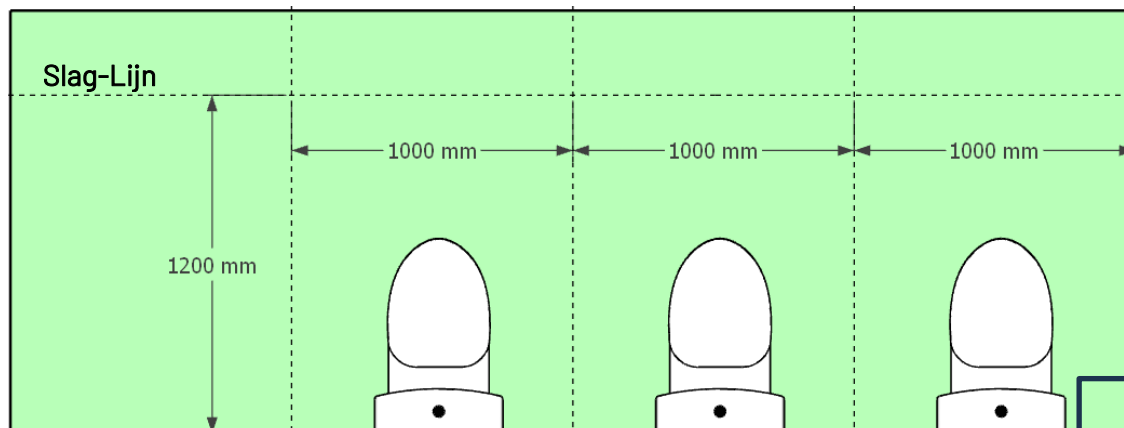


De perfecte Bouw situatie.

Op onze tekeningen zijn hartmaten altijd **ROOD** ingetekende maten

Bepaal of de hoek, in dit geval de rechter onderhoek **HAAKS** is.


Zet met een Slag-Lijn een parallel maat van de **hartmaat** uit van de diepte van uw cabine. In dit voorbeeld 1200 mm

Markeer vanuit de rechter onderhoek op de achtermuur de **hartmaten** van de Tussenwanden

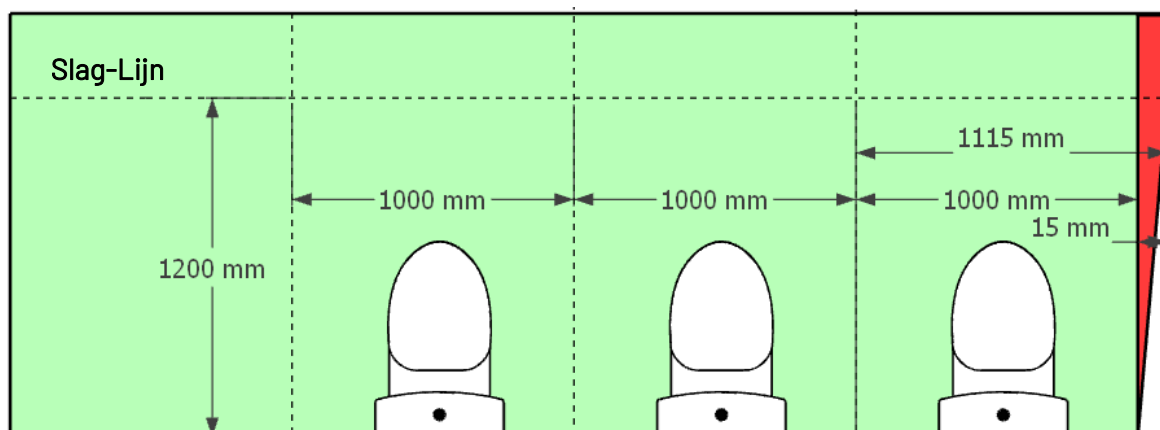

De Rechter hoek is niet haaks en loopt 15 mm weg. 15 mm is op te vangen in de U-profielen


Neem dan aub op de Achtermuur nog steeds de **hartmaten** over van uw tekening, in dit geval 1000mm

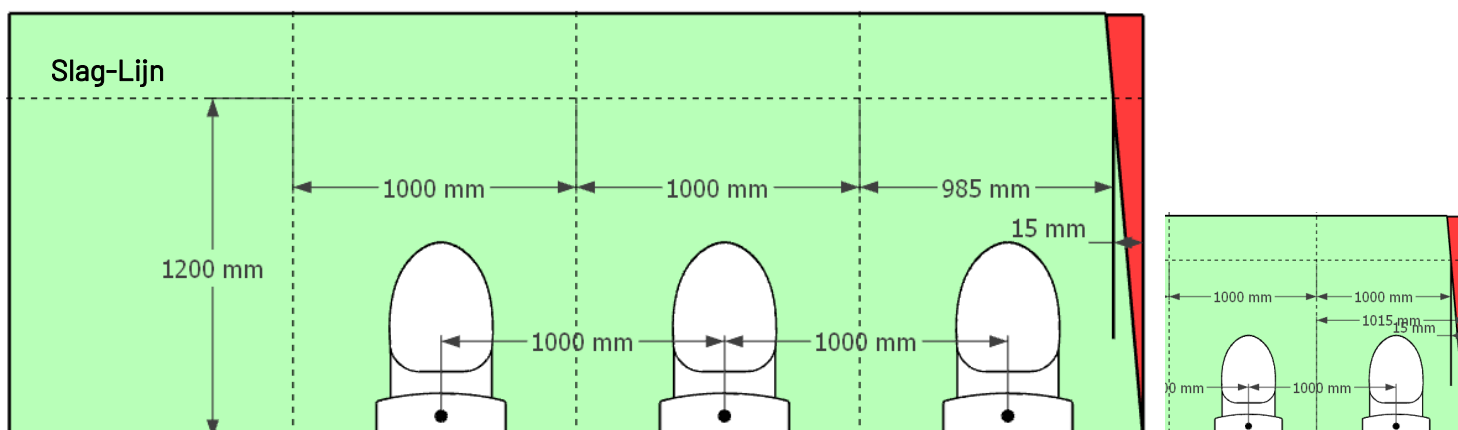

De Rechter hoek is niet haaks en loopt 15 mm naar binnen weg. +/-15 mm is **niet op** te vangen in de U-profielen

Oplossing 1: De Kop-Eindwand 15mm met een scherpe cirkelzaag inkorten (perfectie)


Oplossing 2: Accepteren dat de Tussenwanden niet gecentreerd tussen te toilet potten staat

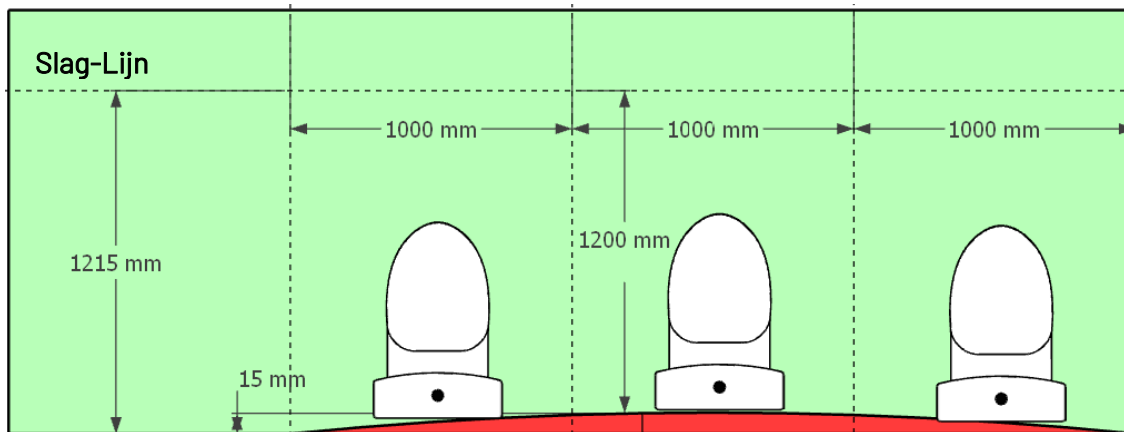

De Achtermuur staat wat bol naar binnen.

Neem dan de hartmaat voor de parallelle Slag-Lijn vanuit het meeste bolle punt.

Omdat 15 mm is op te vangen in de U-profielen van de meest Linker en Rechter Tussenwand, hoeft u geen wanden in te korten of aan te passen ! (in de tussen wanden is in de diepte 2 x 15mm aan speling op te vangen)

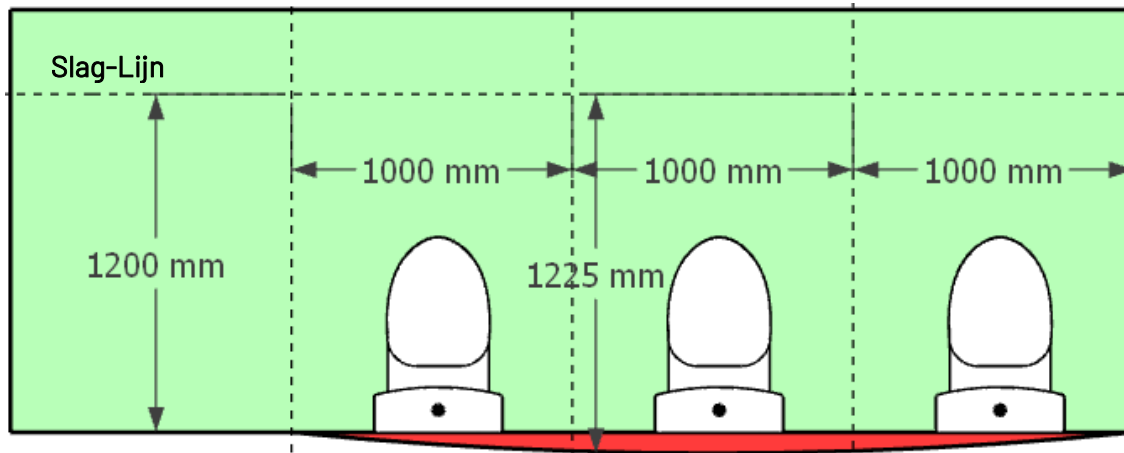

De Achtermuur staat Hol naar buiten

Neem dan de hartmaat voor de parallelle Slag-Lijn vanuit de hoek, of kortste afstand op de Achtermuur

Omdat 2x15 mm is op te vangen in de U-profielen van middelste Tussenwand, hoeft u geen wanden aan te passen